

Modalità di funzionamento

Alimentazione del dispositivo e connessione al carico

Il dimmer DALI2-230V deve essere collegato secondo lo schema riportato in **FIG. 1**.

In particolare:

- collegare l'alimentazione ai morsetti IN L e IN N
- collegare il carico tra i morsetti OUT LOAD L e N
- collegare il bus DALI2 agli ingressi DALI 1 e DALI 2

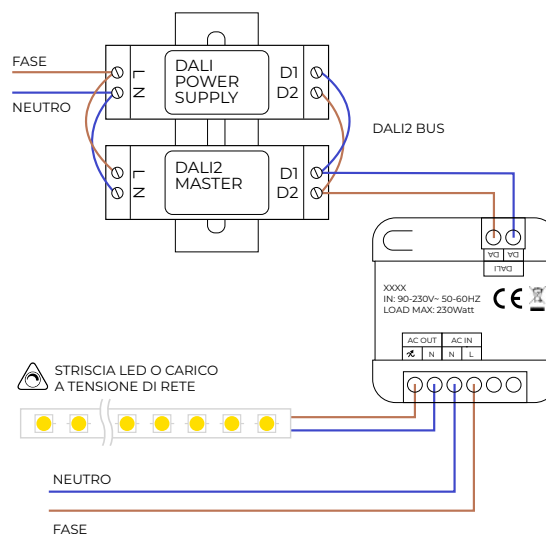


FIG. 1 - collegamento DALI2-230V 4 fili (consigliato)

Il dimmer DALI2-230V può essere collegato secondo lo schema riportato in **FIG. 2**.

In particolare:

- collegare l'alimentazione ai morsetti IN L e IN N
- collegare il carico tra i morsetti OUT LOAD L del dimmer e N (neutral) della rete
- collegare il bus DALI2 agli ingressi DALI 1 e DALI 2

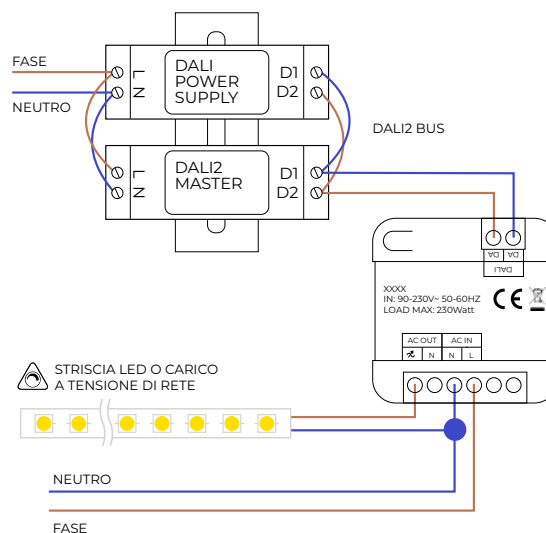


FIG. 2 - collegamento DALI2-230V 3 fili

nb:

In questa configurazione il carico non è protetto dal fusibile interno del dimmer DALI2-230V