
manual de usuario

accesorios

SETUPPER

-
- DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
 - CAMBIO DE PARÁMETROS/MODOS

SETUPPER

Programador de modos y parámetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Funciona con pilas AAA
- Funciona sin pilas con un regulador de intensidad alimentado
- LED de indicación de alimentación y programación de parámetros
- Tensión de alimentación mediante pila: 3,2 V-5 V CC
- Tensión de alimentación mediante dispositivo: 8 V-53 V CC

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Temperatura de almacenamiento mínima: -40 °C, máxima: 60 °C
- Temperatura de funcionamiento mínima: -20 °C, máxima: 50 °C
- Circuito impreso con certificación UL
- Clase de protección: IP20
- Utilizar únicamente en ambientes secos



40x85x25 mm
peso: 44 gr

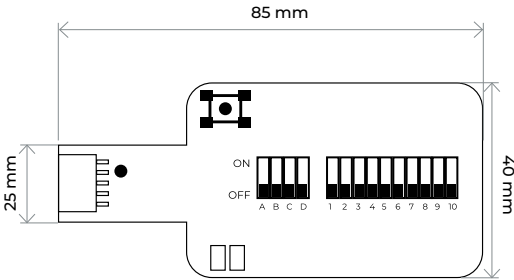

CÓDIGO	RANGO DE ALIMENTACIÓN	PART NUMBER
SETUPPER	3,2÷5 V DC	L392MA00N0A01



Mantenimiento: el aparato no requiere mantenimiento. Para limpiarlo utilice un paño seco. Debe evitarse absolutamente el uso de disolventes u otras sustancias agresivas.



Eliminación: el producto descrito en esta ficha técnica al final de su vida útil se clasifica como residuo de equipos electrónicos según la Directiva Europea 2012/19/UE (RAEE refundida), implementada en Italia con el Decreto Legislativo n° 49 de 14. marzo de 2014, y no pueden eliminarse como residuos sólidos urbanos indiferenciados. Importante: La eliminación inadecuada del producto puede causar graves daños al medio ambiente y a la salud humana. Para una correcta eliminación, infórmese sobre los métodos de recogida y tratamiento establecidos por las autoridades locales.

Cambio de parámetros/modos Setupper

Los dimmers Newlab pueden configurarse en diferentes modos de funcionamiento o con distintos parámetros funcionales.

La programación del modo de funcionamiento, así como la de otros parámetros de funcionamiento (por ejemplo, dirección DMX-512, fade, etc.), debe realizarse mediante el programador opcional **SETUPPER**.

En las páginas siguientes se indican los modos compatibles con el dimmer y los parámetros que se pueden configurar.

El programador de parámetros **SETUPPER** es una interfaz de programación, que se puede adquirir por separado, que permite transferir parámetros y configuraciones a los reguladores Newlab. El **SETUPPER** cuenta con dos bloques de interruptores DIP. El primer bloque, marcado con las letras A, B, C y D, identifica el comando «Parámetro». El segundo bloque, marcado con los números del 1 al 10, identifica el valor del parámetro. El botón integrado sirve para iniciar el procedimiento de programación.

El LED POWER indica que el **SETUPPER** está correctamente alimentado; el LED CHECK confirma que se ha programado correctamente el comando o parámetro.



El **SETUPPER** puede alimentarse con pilas AAA o con un regulador de intensidad con fuente de alimentación (es necesario retirar las pilas si se utiliza con un regulador de intensidad con fuente de alimentación).


PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS/COMANDOS

- 1) Configure los interruptores DIP del **SETUPPER** siguiendo las instrucciones del manual del producto.
- 2) Conecte el **SETUPPER** a la regleta de 5 polos del producto respetando la polaridad.
- 3) Si se alimenta a través del DIMMER (sin pilas AAA), compruebe que el **LED POWER** esté encendido.
- 4) Mantenga pulsado el botón **PUSH**:
 - Si la alimentación se realiza a través del regulador, espere hasta que se encienda el LED CHECK. El encendido de ambos LED confirma que el parámetro se ha programado correctamente.
 - Si la alimentación se realiza mediante batería, se enciende el LED POWER y, tras unos segundos, también se enciende el LED CHECK. Si ambos LED están encendidos, se confirma que el parámetro se ha programado correctamente.
- 5) Apague y vuelva a encender el regulador.


Repita los pasos descritos para cada parámetro que desee configurar en el regulador.



ADAPTADOR PARA REGULADOR CON CONECTOR DE PROGRAMACIÓN REDUCIDO

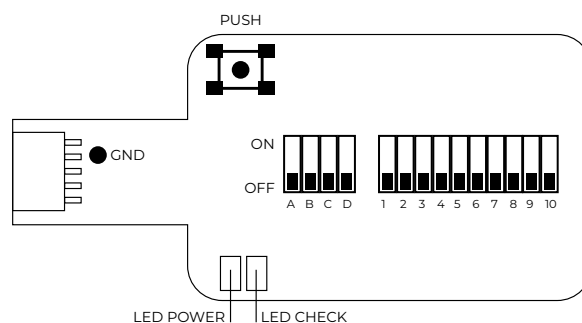

DIMMER

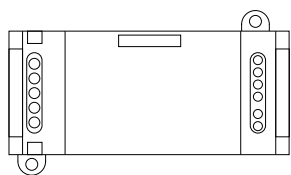


- 1) Utilice un destornillador para retirar la tapa de programación situada en la parte superior de la caja.
- 2) Inserte el programador.
- 3) Realice la programación del modo o de los parámetros.
- 4) Retire el SETUPPER y vuelva a cerrar la tapa.

DIMMER





- 1) Utilice un destornillador para retirar la base inferior de la caja.
- 2) Retire la placa de la caja.
- 3) Conecte el SETUPPER a la regleta de 5 polos del regulador, respetando la polaridad.
- 4) Realice la programación del modo o de los parámetros.
- 5) Retire el SETUPPER, vuelva a colocar la placa dentro de la caja y ciérrela respetando el sentido de giro de la caja y la etiqueta correspondiente.

DIMMER -DIN

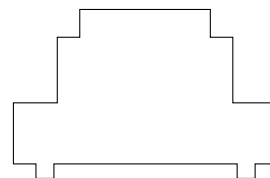

- 1) Utiliza un destornillador para retirar la tapa superior.
- 2) Conecta el SETUPPER a la regleta de 5 polos del regulador, respetando la polaridad.
- 3) Realiza la programación del modo o de los parámetros.
- 4) Retira el SETUPPER y vuelve a cerrar la tapa superior, respetando el sentido de giro de la tapa y la etiqueta correspondiente.

Nota: Asegúrate de que los dos puntos GND estén en el mismo lado

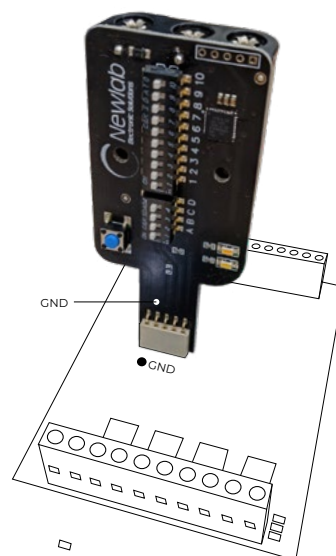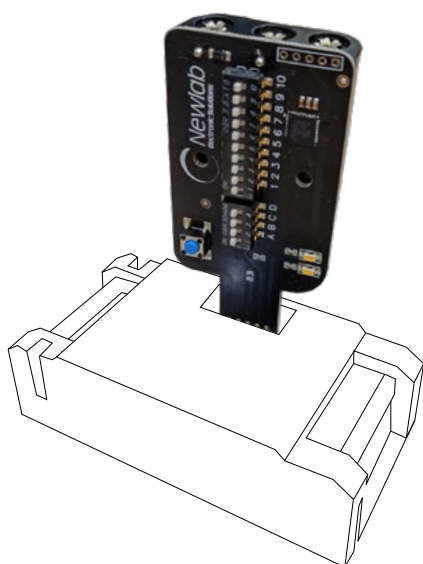

- 1) Conecta el ADAPTADOR al extremo del SETUPPER.
- 2) Conecta el SETUPPER a la regleta de 5 polos del regulador, respetando la polaridad.
- 3) Realiza la programación del modo o de los parámetros.
- 4) Desconecta el SETUPPER.

